

NR Metering-slang 10

NR Metering-slang

Bredel

Hose Pumps

Egenskaper och fördelar

- Tillverkad för hög enhetlighet och repeterbarhet
- Enhetlig kapacitet genom slangens hela livslängd, oberoende av varierande sug- och utloppsförhållanden
- Enastående nötningsbeständighet från extruderat inre lager
- Precisionsbearbetad för att säkerställa att kritiska toleranser bibehålls
- Tryckkapacitet - upp till 16 bar (232 psi)
- Sugförmåga upp till 9.5 mWC (374 inWC)
- Max. vätsketemperatur: 80 °C (176 °F), min. vätsketemperatur: -20 °C (-4 °F)



Tekniska specifikationer

	NR Metering-slang 10
Områden för max. drifttryck	12 bar (174 psi)
Max. sugkapacitet	9.5 mWC (374 inWC)
Sugkapacitet (80 % flöde)	9.5 mWC (374 inWC)
Drifttemperaturområden	-20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F)
Vätskans temperaturområden	-20 °C till 80 °C (-4 °F till 176 °F)
Innerdiametrområden	10 mm (0.39 tum)
Vägg tjocklek	10.5 mm (0.413 tum)
Längd	0.51 m (1.67 fot)
Längd	510 mm (20.1 tum)
Viktområden	0.4 kg (0.88 lbs)

Lokala Bredelåterförsäljare kan ge råd om rätt slang för din applikation. Använd Bredel Genuine Hose Lubricant för bästa pumpprestanda


Materialspecifikation

	NR Metering-slang 10
Material	Naturgummi (NR)
Inre lager	Naturgummi (NR)
Yttre lager	Naturgummi (NR)

Slangsammansättning



Slangsammansättning	
1	Rå slangyta före bearbetning
2	Precisionsbearbetat yttre lager i naturgummi
3	Fyra armeringslager av nylon
4	Inre lager tillgängligt i naturgummi

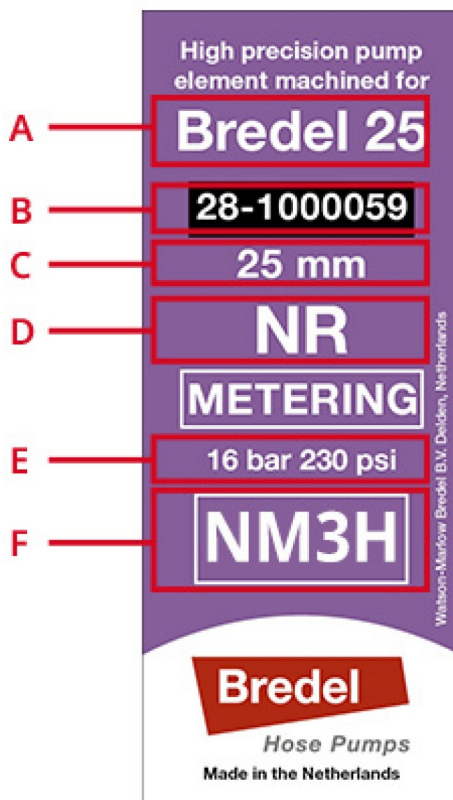

Etikettkoder	
A	Pumptyp
B	Återbeställningsnummer
C	Innerdiameter
D	Material i inre lager
E	Max. tillåtet tryck
F	Fabrikskod [material; year; month]

På ena änden av varje slang är fabrikskoden [material; year; month] och batchnumret graverat.

År: sista siffran (7 = 2017)

Månad: A = jan, E = maj

Material: E = F-NBR, M = CSM, NM eller NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Friskrivning: Informationen i detta dokument anses vara korrekt vid tiden för publiceringen, men Watson-Marlow Bredel BV tar inte på sig något ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Alla nämnda värden i detta dokument är värden under kontrollerade förhållanden vid vår testanläggning. Faktiska flöden kan variera på grund av förändringar i temperatur, viskositet, inlopps- och utloppsstryck och/eller systemkonfiguration. APEX, DuCoNite, Bioprene och Bredel är registrerade varumärken.



wmfts.com/global
28 October 2025