

NR Metering-slang 32

Bredel

Hose Pumps

NR Metering-slang

Egenskaper och fördelar

- Tillverkad för hög enhetlighet och repeterbarhet
- Enhetlig kapacitet genom slangens hela livslängd, oberoende av varierande sug- och utloppsförhållanden
- Enastående nötningsbeständighet från extruderat inre lager
- Precisionsbearbetad för att säkerställa att kritiska toleranser bibehålls
- Tryckkapacitet - upp till 16 bar (232 psi)
- Sugförmåga upp till 9.5 mWC (374 inWC)
- Max. vätsketemperatur: 80 °C (176 °F), min. vätsketemperatur: -20 °C (-4 °F)



Tekniska specifikationer

	NR Metering-slang 32
Områden för max. driftryck	16 bar (232 psi)
Max. sugkapacitet	9.5 mWC (374 inWC)
Sugkapacitet (80 % flöde)	9 mWC (354 inWC)
Drifttemperaturområden	-20 °C till 45 °C (-4 °F till 113 °F)
Vätskans temperaturområden	-20 °C till 80 °C (-4 °F till 176 °F)
Innerdiametrområden	32 mm (1.26 tum)
Vägg tjocklek	14.5 mm (0.571 tum)
Längd	1.25 m (4.1 fot)
Längd	1250 mm (49.2 tum)
Viktområden	3 kg (6.61 lbs)

Lokala Bredelåterförsäljare kan ge råd om rätt slang för din applikation. Använd Bredel Genuine Hose Lubricant för bästa pumpprestanda


Materialspecifikation

	NR Metering-slang 32
Material	Naturgummi (NR)
Inre lager	Naturgummi (NR)
Yttre lager	Naturgummi (NR)

Slangsammansättning



Slangsammansättning	
1	Rå slangyta före bearbetning
2	Precisionsbearbetat yttre lager i naturgummi
3	Fyra armeringslager av nylon
4	Inre lager tillgängligt i naturgummi

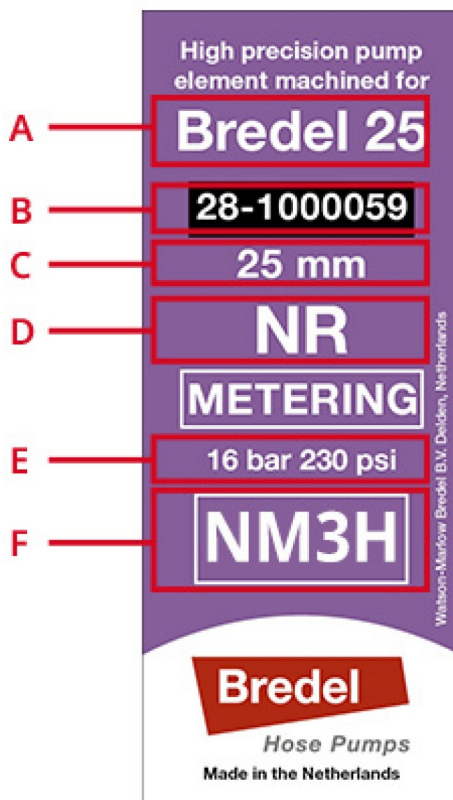

Etikettkoder	
A	Pumptyp
B	Återbeställningsnummer
C	Innerdiameter
D	Material i inre lager
E	Max. tillåtet tryck
F	Fabrikskod [material; year; month]

På ena änden av varje slang är fabrikskoden [material; year; month] och batchnumret graverat.

År: sista siffran (7 = 2017)

Månad: A = jan, E = maj

Material: E = F-NBR, M = CSM, NM eller NT = NR, P = NBR, S = EPDM

Friskrivning: Informationen i detta dokument anses vara korrekt vid tiden för publiceringen, men Watson-Marlow Bredel BV tar inte på sig något ansvar för eventuella fel häri och förbehåller sig rätten att ändra specifikationer utan att detta meddelas i förväg. Alla nämnda värden i detta dokument är värden under kontrollerade förhållanden vid vår testanläggning. Faktiska flöden kan variera på grund av förändringar i temperatur, viskositet, inlopps- och utloppsstryck och/eller systemkonfiguration. APEX, DuCoNite, Bioprene och Bredel är registrerade varumärken.



wmfts.com/global
28 October 2025