

Motor 730 cu cap de pompă 720RE/REX

**WATSON
MARLOW**
Pumps

pompă cu carcasă din seria 700

Caracteristici și beneficii


- Ecranul color și meniul structurat intuitiv oferă o indicație vizuală a stării funcționale, reducând la minimum utilizarea tastaturii
- Debite de la 0,12 l/h (0,03 USGPH) până la 3300 l/h (872 USGPH)
- domeniul de control al turației 3.600:1 de la 0,1 la 360 rpm în incremente de 0,1 rpm
- Tastatura integrează un cod PIN de securitate pe 3 nivele
- Pompe cu carcasă IP66 (NEMA 4X)
- Tensiune dublă 115/230 V 50/60 Hz
- Opțiuni de comandă analogică/digitală de la distanță, RS485, PROFIBUS®, PROFINET®, SCADA și EtherNet/IP™



Performanțe Motor 730 cu cap de pompă 720RE/REX

Capete de pompă de extensie cu patru role 720REX cu elemente LoadSure pentru — alezajul tubului și debite — L/h (USGPH)										
Capete de pompare duble 720RE/REX	0,25 bar (3,6 psi)		0,5 bar (8 psi)		1 bar (15 psi)		1,5 bar (22 psi)		2 bar (30 psi)	
	Turație maximă (rot/min)*	Debit maxim	Turație maximă (rot/min)*	Debit maxim	Turație maximă (rot/min)*	Debit maxim	Turație maximă (rot/min)*	Debit maxim	Turație maximă (rot/min)*	Debit maxim
9,6 mm (0.4")	300*	700 (185)	300*	700 (185)	300*	700 (185)	250	590 (156)	200	470 (124)
12,7 mm (0,5")	300*	1300 (343)	300*	1300 (343)	250	1100 (291)	200	870 (230)	175	760 (201)
15,9 mm (0.6")	300*	1800 (476)	200	1200 (317)	175	1100 (291)				
19,0 mm (0,7")	300*	2500 (660)	200	1700 (449)	160	1390 (367)				
25,4 mm (1.0")	300*	3300 (872)	200	2200 (581)						

*Viteza maximă se reduce atunci când presiunea de refulare crește, pentru a asigura funcționarea în siguranță a pompei

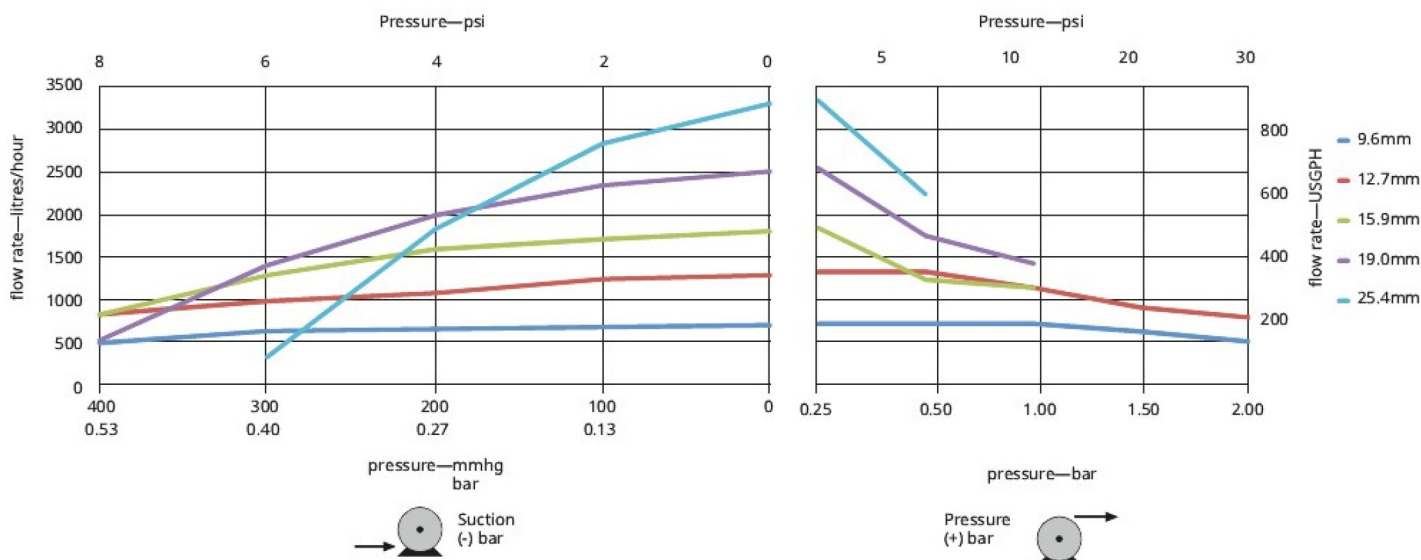

Parametri tehnici


	Motor 730 cu cap de pompă 720RE/REX
Număr de reper al rozelor pentru cap de pompă	4
Numărul de canale pentru cap de pompă	1
Debit maxim	3300 l/h
Debit minim	0.12 l/h
Debit maxim	872 USGPH
Debit minim	0.03 USGPH
Raportul de control al turației de acționare	3600:1
Turația de acționare	0.1 - 360 rot/min
Interval de temperatură de funcționare	5 °C până la 40 °C
Interval de temperatură de funcționare	40 °F până la 104 °F
Greutate	31.5 kg
Greutate	69.4 lbs
Greutate acționare	18.5 kg
Greutate acționare	40.8 lbs
Tipuri de control	Analogic/digital la distanță, EtherNet/IP™, Profibus®, Profinet®, RS485, SCADA
Opțiuni de control al transmisiei	DuN, DuS, EnN, PnN, SN, UN, US
Standardele de transmisie	CE, CETLUS, C-Tick, IRAM, NSF/ANSI 61 (pentru tuburile Marprene și elementele LoadSure)
Clasa de protecție a motorului	IP66, NEMA 4X
Umiditate la transmisie	(Fără condensare) 80 % până la 31 °C (88 °F) în scădere liniară până la 50 % la 40 °C (104 °F)
Zgomot de rulare	85dB (A) la 1m
Altitudine maximă	2000 m
Sursa de alimentare a transmisiei	100 V până la 120 V/ 200 V până la 240 V monofazat 50/60 Hz 350 VA
Diametru interior al tubului compatibil	9.6, 12.7, 15.9, 19, 25.4 mm
Grosimea peretelui tubului compatibil	4.8 mm

Materiale de construcție

	Motor 730 cu cap de pompă 720RE/REX
Arbore motor	Oțel inoxidabil 440C
Carcasă acționare	Aluminiu turnat sub presiune LM24, Aluminiu turnat sub presiune LM6
Acoperire carcasă acționare	Acoperire prin pulverizare cu poliester pentru uz exterior, Alocrom cu pre-tratament
Ansamblul rolei de ghidare	Nailon umplut cu MoS2 6 (Nylatron)
Tastatură de acționare/HMI	Poliester
Plăci față/spate pentru capul de pompă	Aluminiu
Obturator spate de antrenare	Oțel inoxidabil 316
Ansamblu corp pentru cap de pompă	Aluminiu
Ansamblul rolei capului de pompă	Nailon umplut cu MoS2 6 (Nylatron)
Ansamblu rotor pentru cap de pompă	Aluminiu, Oțel inoxidabil
Ghidaj cap de pompă	Aluminiu
Arbori	Oțel inoxidabil
Arcuri	Oțel inoxidabil
Panou întrerupător	ABS PA-765

Informațiile enumerate acoperă întreaga gamă.
Pentru specificații detaliate ale modelelor/componentelor individuale, consultați manualul de utilizare sau contactați reprezentantul WMFTS.

Dimensiuni Motor 730 cu cap de pompă 720RE/REX

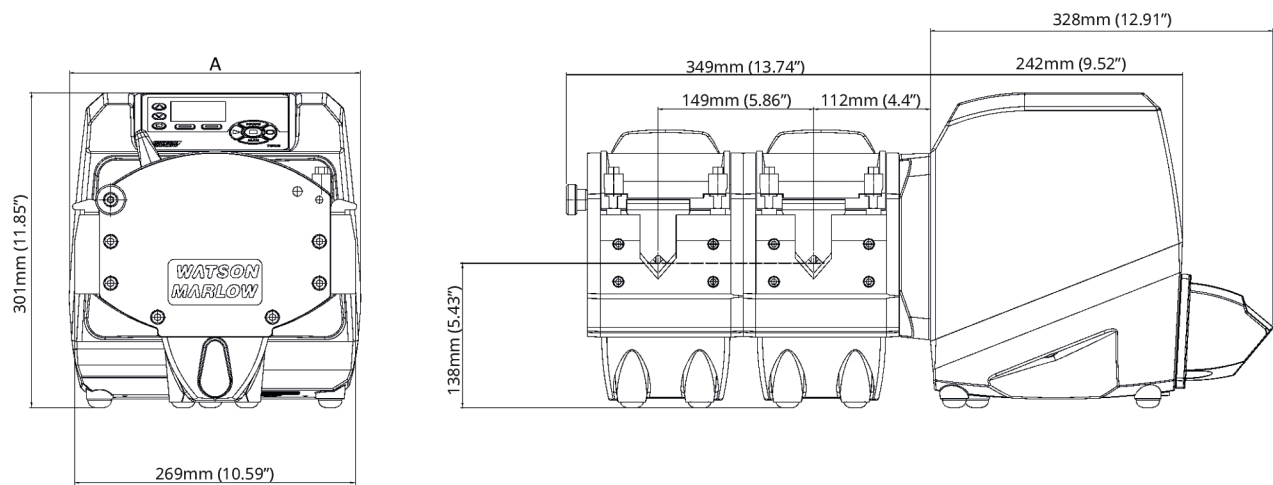


	Dimensiuni A
720REX	314 mm (12.4 ")

Opțiuni de control

Legendă pentru modelele de motoare ale pompei												
730SN	730UN	730DuN	730 BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN					
Standard IP66 / NEMA 4X	Universal IP66 / NEMA 4X	Digital Universal IP66 / NEMA 4X	Bus Pump / Profibus IP66 / NEMA 4X	universal scada / IP66 / NEMA 4X	Digital universal scada / IP66 / NEMA 4X	ETHERNET/IP/IP66/NEMA 4X	PROFINET® / IP66 /NEMA 4X					
Comandă manuală												
Antrenare de pompă				730SN	730UN	730DuN	730 BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN	
Ecran color și tastatură intuitivă				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Posibilitate de afișare a debitului și turației				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Calibrare completă cu selectarea unității de măsură pentru debit				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Funcție MemoDose				✓	✓	✓		✓	✓			
Posibilitate de repornire automată				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Detectare comutare apărătoare				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Detectare pierderi					✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Dipensing (controlul rețelei)												
Comandă la distanță												
Antrenare de pompă					730SN	730UN	730DuN	730 BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
Pornire/oprire configurabilă, intrare detector de scurgeri și comutator de presiune (prin închiderea contactului sau 5V TTL la 24V)						✓	✓				✓	✓
Pornire/oprire configurabilă, detector de scurgeri și intrare comutator de presiune (prin 110V logică industrială)									✓	✓		
Intrare pentru schimbarea sensului de rotație și comutare în regim automat/manual (prin închiderea contactului sau 5 V TTL până la 24 V)						✓	✓					
Schimbare direcție și comutare automată/manuală intrare (prin 110V logică industrială)									✓	✓		
Comandă de la distanță a MemoDose (întrerupător pedală/de mână sau intrare logică)						✓	✓		✓	✓		
Patru ieșiri de stare digitale configurabile prinrelee de 24 V, 30 W.						✓	✓					
Patru ieșiri de stare digitale configurabile prinrelee de 110 V.									✓	✓		
Senzori de presiune/debit controlați de la distanță											✓	✓
Comandă analogică a turației												
Antrenare de pompă					730SN	730UN	730DuN	730 BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN
Intrări complet configurabile; 0-10V sau 4-20mA						✓	✓		✓	✓		
Ieșiri analogice; 0-10V, 4-20mA						✓	✓		✓	✓		
Scalare de la tastatură/analogică a intrării (înlocuirea pompelor cu membrane)							✓			✓		
Ieșire frecvență taho; 0-1478Hz						✓	✓					
2x intrări pentru senzori 4-20 mA sau 0-1000Hz*											✓	✓
Securitate												
Antrenare de pompă				730SN	730UN	730DuN	730 BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN	
Cod PIN de securitate pe 3 nivele				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Comunicare în rețea												
Antrenare de pompă				730SN	730UN	730DuN	730 BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN	
Comandă prin rețea RS485						✓			✓			
Comenzi pompă digitală (Profibus / Ethernet/IP)												
Antrenare de pompă				730SN	730UN	730DuN	730 BpN	730US	730DuS	730EnN	730PnN	
PROFIBUS® DP V0							✓					
PROFINET® (CC-B & Netload Clasa III)											✓	
EtherNet/IP™										✓		
Viteze de comunicație de 9,6 kbits/s – 12000 kbits/s							✓					
Viteză rețea: 10/100Mbps - operare duplex completă										✓		
Viteză rețea: 100Mbps - operare duplex completă											✓	
Detectare automată a vitezei de bus							✓					
Valoare prescrisă a turației							✓			✓	✓	
Autocontrol turație							✓			✓	✓	
Funcție de calibrare a debitului							✓			✓	✓	
Durată de funcționare în ore							✓			✓	✓	
Tahometru							✓			✓	✓	
Detectare pierderi							✓			✓	✓	
Alarmă pentru nivel scăzut de lichid							✓			✓	✓	
Feedback pentru diagnosticare							✓			✓	✓	
Totalizator flux										✓	✓	
Scalare senzori										✓	✓	
Debitare (comandă prin rețea)												

* Gama de senzori de presiune / debit de la terți acceptați - consultați lista de senzori compatibili de la www.wmfts.com/literature

Coduri de produs

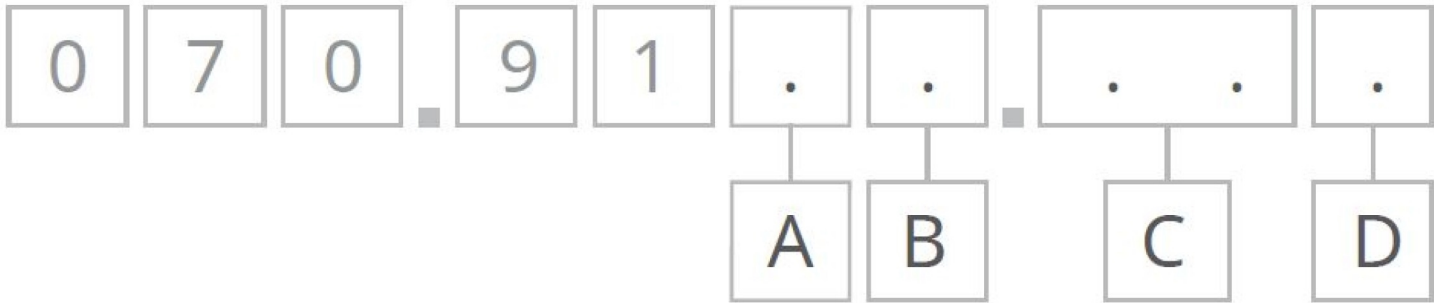

A	B	C	D
Model	Clasă de protecție	Cap de pompă	Opțiuni pentru ștecher
3: S	N: IP66/ NEMA 4X	00: 720R	U: Ștecher de rețea Marea Britanie
4: U	S: SCADA IP66/ NEMA 4X ^{1,2}	E0: 720RE	E: Ștecher de rețea european
5: Du		X0: 720R/RX	A: Ștecher de rețea american
6: Bp		EX: 720RE/RX	K: Ștecher de rețea Australia
8: En			R: Ștecher de rețea Argentina
9: PN			C: Ștecher de rețea Elveția
			D: Ștecher de rețea India/Africa de Sud
			B: Ștecher de rețea Brazilia
Indicații: 1. Doar modelele U și Du 2. Disponibil numai cu ștecherul de rețea american			

Declinarea responsabilității: Toate debitele indicate au fost obținute prin pomparea apei la 20 °C (68 °F) cu debit zero la capete de aspirație și de refulare. Informațiile cuprinse în acest document sunt considerate corecte în momentul publicării, însă Watson-Marlow Limited nu își asumă nicio răspundere în cazul eventualelor erori conținute în acesta și își rezervă dreptul de a modifica specificațiile fără notificare. Este responsabilitatea utilizatorului să se asigure că produsul este adecvat pentru un anumit proces tehnologic. Watson-Marlow, LoadSure, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene, Marprene sunt mărci comerciale înregistrate ale Watson-Marlow Limited. Tri-Clamp este o marcă comercială înregistrată a Alfa Laval Corporate AB. GORE și STA-PURE sunt mărci comerciale înregistrate ale W.L. Gore and Associates. Vă rugăm să indicați codul produsului atunci când comandați pompe și tuburi.

wmfts.com/global



07 May 2024