

# Qdos tömlőcsatlakozó készlet

## Egyszerű csatlakoztatás a feldolgozósorhoz



**A Watson-Marlow Fluid Technology Solutions (WMFTS) rugalmas és robusztus tömlőit a Qdos vegyszeradagoló szivattyú az ügyfél meglévő feldolgozósorához való egyszerű, biztonságosabb és biztosabb csatlakoztatására tervezték.**

### Tulajdonságok és előnyök


- Teljes körű vegyszeradagolási megoldás egyetlen, biztonságos beszállítótól
- A Qdos-szivattyúhoz és a feldolgozósorhoz való csatlakoztatásra készen szállítjuk az egyszerű és biztonságosabb telepítés érdekében.
- Rendkívül rugalmas és megbízható
- Teljesen zárt és hidrosztatikusan nyomásteresztelt megoldás
- Kémiai kompatibilitása alapján alkalmazható agresszív és maró savak és lúgok továbbítására
- Kezeli a környezeti hőmérséklet ingadozását

### Teljes körű megoldás egyetlen forrásból

A vegyszerálló politetrafluoretilén (PTFE) tömlő a Qdos szivattyúval kombinálva egyetlen, biztonságos beszállítótól kínál teljes vegyszeradagolási megoldást. Ez kiküszöböli a szivattyú felszereléséhez szükséges különféle csövek és szerelvények beszerzésének és raktározásának szükségességét, és csökkenti a vegyszeradagoló rendszerkonfiguráció karbantartását.

### Robusztus tömlőkonstrukció

A rugalmas PTFE tömlők kompatibilisek az agresszív és maró vegyszerekkel való használatra, és a magas hőmérséklet sem befolyásolja ezeket. Az egyedülálló tömlőkonstrukció, kiegészítve a Qdos szivattyúcsalád pontos adagolási teljesítményét, kiváló vegyszerszívási és -ürítési teljesítményt biztosít.

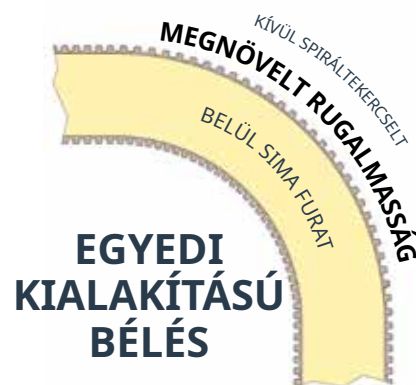

### Műszaki jellemzők

- 1/2" (12,7 mm) belső átmérőjű antisztatikus PTFE bélés külső fekete polipropilén fonattal
- PTFE bélésűcső, belül sima, kívül spiráltekerceselt
- Vég szerelvények:
  - 1. végződés** Tömlő a szivattyúhoz: PTFE, M24x2 Qdos csatlakozógallér (304 inox szorítóbilincs)
  - 2. végződés** Tömlő a feldolgozósorhoz: PTFE, 1/2"-os NPT vagy 1/2"-os BSPT csatlakozó (304 inox szorítóbilincs)

### Rendelési információk

Qdos PTFE-bélésű tömlőkészlet	Rendelési kód
0,75 m (29,5") hosszú 1/2"-os NPT csatlakozódugóval	0M9.007N.TB4
0,75 m (29,5") hosszú 1/2"-os BSPT csatlakozódugóval	0M9.007B.TB4
1,5 m (59,1") hosszú 1/2"-os NPT csatlakozódugóval	0M9.006N.TB4
1,5 m (59,1") hosszú 1/2"-os BSPT csatlakozódugóval	0M9.006B.TB4

A PTFE-n áthatoló közegekben (pl. kloridok, bromidok és fluoridok) vagy egyéb korrozív külső környezetekben Hastelloy szorítóbilincsekre lehet szükség. Kérjük, forduljon az illetékes értékesítési mérnökhöz.