

Cabezal 521F con REMC

Bombas de acoplamiento cerrado serie 500



Características y ventajas

- Caudales de hasta 2000ml/min con una presión máxima de 4bar y elementos LoadSure 520
- Cabezal de alto rendimiento fabricado con protección a prueba de impactos
- El rotor con resorte comprime suavemente las mangueras mediante rodillos de baja fricción grandes con rodamientos sellados, lo que garantiza una larga vida útil de la manguera y una dosificación precisa
- Configuración rápida y sencilla del cabezal mediante un rotor con embrague para una carga sin esfuerzo del elemento



Rendimiento de Cabezal 521F con REMC

Caudales de los elementos de manguera LoadSure® (ml/min.)			
Material de la manguera	Velocidad (rpm)	3,2mm	6,4mm
Marprene TM, Bioprene TM	60	100	400
	213	360	1400
	291	490	2000
Sta-Pure PCS, STA-PURE PFL	60	110	420
	213	370	1500
	291	510	2000

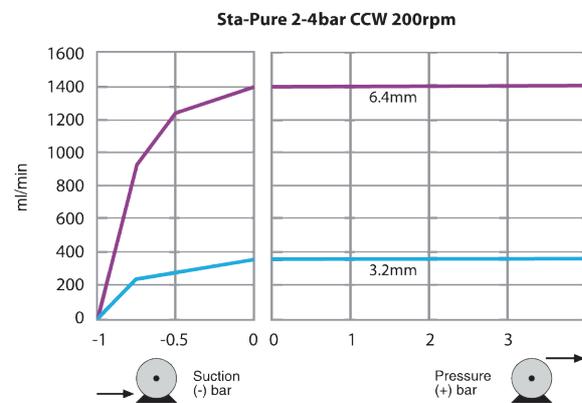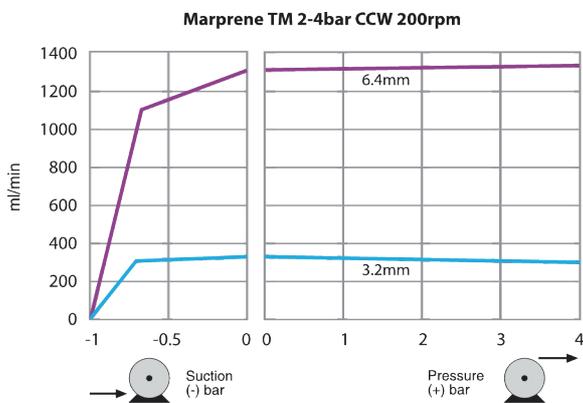

To achieve 4 bar pressure the pump must rotate counter-clockwise

Especificaciones técnicas

	Cabezal 521F con REMC
Caudal máximo	2000 ml/min
Caudal mínimo	100 ml/min
Presión máx. de operación	4 bar
Presión máx. de operación	60 a < bar
Rango de temperatura ambiente	5 a 40 °C
Rango de temperatura ambiente	41 a 104 °F
Rango de temperaturas del fluido	-20 a 80 °C
Rango de temperaturas del fluido	-4a 175 °F
Tipos de motor	Motor eléctrico de CA
Velocidad máxima de operación	291 rpm
Normas	CE
Grado de protección	IP55
Ruido	<70dBb(A) a 1m
Peso	10 - 15 kg
Peso	22 - 33 lb
Fuente de alimentación	400 V, 50 Hz, trifásico
Diámetro interno de manguera compatible	3.2, 6.4 mm

La tabla enumera los detalles de las bombas de velocidad fija. Para obtener más información sobre las opciones de accionamiento, motor de CA e inversor, póngase en contacto con su representante local de Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.


Materiales de construcción

	Cabezal 521F con REMC
Ensamble del puerto de drenaje	Hytrel, PP (polipropileno)
Conectores de fluidos	PP (polipropileno), PVDF
Sellos	Neoprene

La información indicada cubre la gama completa de bombas de velocidad fija.

Para obtener especificaciones detalladas de modelos/componentes individuales y otras opciones de accionamiento/cabezal, consulte el manual del usuario o póngase en contacto con el representante local de Watson-Marlow Fluid Technology Solutions.

Dimensiones de Cabezal 521F con REMC

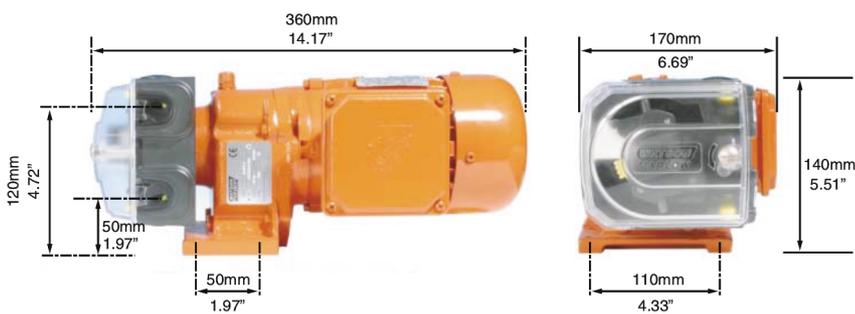

Opciones de control

Accionamientos de bomba	521F
Reductor de motor de CA trifásico con tres opciones de velocidad	✓
Motores estándar del sector	✓
Relación de control de velocidad (con equipo adecuado)	10:1
Reversible con equipo adecuado	✓
Base de montaje opcional	✓

Códigos de productos

Códigos de bombas y cabezales				
Descripción		Código de pieza		
Bomba 521F/REMC 60rpm		050.8122.EM0		
Bomba 521F/REMC 213rpm		050.8152.EM0		
Bomba 521F/REMC 291rpm		050.8172.EM0		
Cabezal 520REMC		053.1031.EM0		
Códigos de elementos				
	Elementos LoadSure® industriales, conectores rápidos de PVDF		Elementos sanitarios LoadSure®, conectores sanitarios de PVDF de 3/4 pulg.	
	3,2mm	6,4mm	3,2mm	6,4mm
Marpene TM	902.P032.PFQ	902.P064.PFQ		
STA-PURE PFL	965.M032.PFQ	965.M064.PFQ	965.M032.PFT	965.M064.PFT
Bioprene TM			933.P032.PFT	933.P064.PFT
Sta-Pure PCS			960.M032.PFT	960.M064.PFT

Descargo de responsabilidad: Todos los caudales indicados se obtuvieron bombeando agua a 20 °C (68 °F) con alturas de succión y descarga iguales a cero. Watson-Marlow, Pumpsil, PureWeld XL, Bioprene y Marprene son marcas registradas de Watson-Marlow Limited. Descargo de responsabilidad: La información contenida en este documento se considera correcta; sin embargo Watson-Marlow Limited no acepta responsabilidad por los errores que pueda contener y se reserva el derecho de alterar estas especificaciones sin previo aviso. GORE y STA-PURE son marcas registradas de W. L. Gore & Associates. Recuerde indicar el código del producto en sus pedidos de bombas y mangueras.

wmfts.com/global



30 November 2023