

# 500 FAM 重型泵

## 500 系列面板安装泵

- 工业用坚固蠕动泵
- 性能卓越的高流量泵头
- 带滚珠轴承的弹性不锈钢辊轮提供轻柔泵送功能，且软管寿命长
- 不锈钢面板
- 流量高达 2170 ml/min



## 500 FAM 重型泵 性能

Marprene 管道 2.4 mm (3/32in) 壁厚, 无压力, 无入口高度									
ml/min 管道尺寸		0.5 mm	0.8 mm	1.6 mm	3.2 mm	4.8 mm	6.4 mm	8.0mm	9.6 mm
FAM 50HZ	37 rpm	1.5	3.9	15	62	140	250	390	550
	75 rpm	3.1	7.8	31	130	280	510	780	1120
	145 rpm	5.9	15	61	240	550	990	1520	2170
FAM 60HZ	42 rpm	1.7	4.4	18	70	160	290	440	630
	85 rpm	3.5	8.8	35	140	320	580	890	1270

对于 Pumpsil、Tygon、Sta-Pure 和 Chem-Sure 流量，在上述数字上加 5%。

有关压力性能，请参阅泵头数据表。

## 技术规格

	500 FAM 重型泵
电机类型	同步交流电机
泵头选项	520R, 520R2, 520REH, 520REL, 520REM
泵头辊轮数	2
泵头流道数	1
流量范围	1.5 ml/min 至 2170 ml/min
工作速度范围	37 rpm 至 290 rpm
电源电压	115 V AC, 60 Hz, 230 V AC, 50 Hz
工作温度范围	-10 °C 至 40 °C (14 °F 至 104 °F)
功耗	20W - 40W
防护等级	IP41
变速箱比率	直齿轮; 10:1, 直齿轮; 20:1, 直齿轮; 40:1, 直齿轮; 5:1
兼容软管孔径	0.5, 0.8, 1.6, 3.2, 4.8, 6.4, 8, 9.6 mm
兼容软管壁厚	1.6, 2.4 mm


有关单个型号的详细规格，请参阅产品参考手册或联系 WMFTS 代表。

## 主要材料

500 FAM 重型泵	
泵头壳体组件	乙缩醛, 聚碳酸酯 (PC), 聚苯硫醚 (PPS), 铝, 铝合金, 黄铜
泵头转子组件	316 不锈钢, 聚苯硫醚 (PPS)
泵头辊轮组件	316 不锈钢, MoS2 填充尼龙 6 (Nylatron), 聚苯硫醚 (PPS)
管夹组件	乙缩醛共聚物 (Kematal)

列出的信息涵盖整个系列。有关单个型号/组件的详细规格, 请参阅产品参考手册或联系 WMFTS 代表。

## 500 FAM 重型泵 外形尺寸

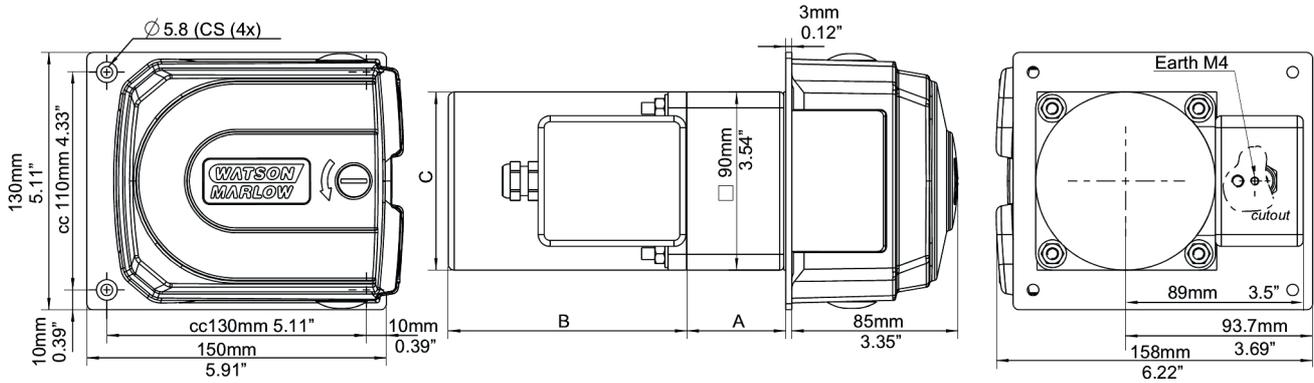

	A	B	C
FAM 37 和 42 rpm	68 mm (2.68 in)	100 mm (3.94 in)	130 mm (5.11 in)
FAM 75、85、145 rpm	50 mm (2.68 in)	100 mm (3.94 in)	130 mm (5.11 in)

## 产品代码

520 FAM 产品代码		
电源电压	转速 (rpm)	520 FAM/R2
230 VAC 50 HZ	37	040.AG22.210
115 VAC 60 HZ	42	040.EH22.210
220 VAC 50 HZ	75	040.AN22.210
115 VAC 60 HZ	85	040.EP22.210
230 VAC 50 HZ	145	040.AQ22.210

免责声明: 以上所有流量是在吸程和背压为 0bar 时泵送 20°C (68°F) 水的实验数据。Watson-Marlow、Pumpsil、PureWeld XL、Bioprene 和 Marprene 是 Watson-Marlow Limited 的注册商标。我们认为本文所含信息正确无误, 但如有任何错误, Watson-Marlow Limited 概不负责, 并保留对规格数据作出改动的权利, 恕不另行通知。GORE 和 STA-PURE 是 W. L. Gore & Associates 的商标。订购时请提供蠕动泵和软管的产品代码。

[wmfts.com/global](http://wmfts.com/global)



13 October 2025